


韵律

TEMPO

eC1B CD PLAYER

使用说明书

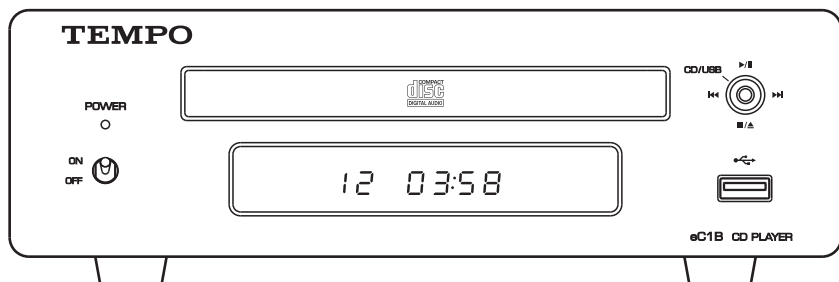

尊敬的用户：

欢迎购买韵律CD播放器，让我们借此机会向您表示诚挚的谢意。我们向您建议：在动手操作之前，请仔细阅读此使用说明书，并注意存放好以备随时参考。

安全指示

1. 不可自行开启本机进行维修或改造！本产品不设有用户自行检修的零件，本机的维修须请具备专业资格的人员进行。开启机器及随意改造内部电路会令检修人员难以维修本机，而且会对机器造成性能或质量的影响。
2. 为了充分通风，设备背面和两侧应最少保留10cm，顶部应最少保留20cm的空间。
3. 设备不应遭受水滴或水溅，机器上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
4. 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
5. 设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
6. 设备应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。
7. 用电源插头和器具耦合器作为断开装置，断开装置应当保持能方便地操作。
8. 必须遵照电池废弃的相关地方条例来废弃旧电池。
9. 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用，标志见图1。
10. 仅适用于非热带气候条件下安全使用，标志见图2。



图1



图2

★ 产品技术标准：GB8898

安全注意事项

安全警告




	<p>警告</p> <p>谨防触电 切勿打开机盖</p>			等边三角形中有箭头闪电符号的图形表示警告使用者在产品内有高压电，会导致人为的触电。
			等边三角形中有叹号的图形表示警告使用者该设备有重要的操作和维护指示。	

激光警告


1. 由于本装置中使用的镭射光束对眼睛有害，请勿打开机箱，只有专业人员方可维修。
2. 本装置被划分为1级镭射产品，1级镭射产品标牌位于机箱后面。
3. 本机的镭射元件能产生超过1级限度的镭射。

1类激光产品

部件名称

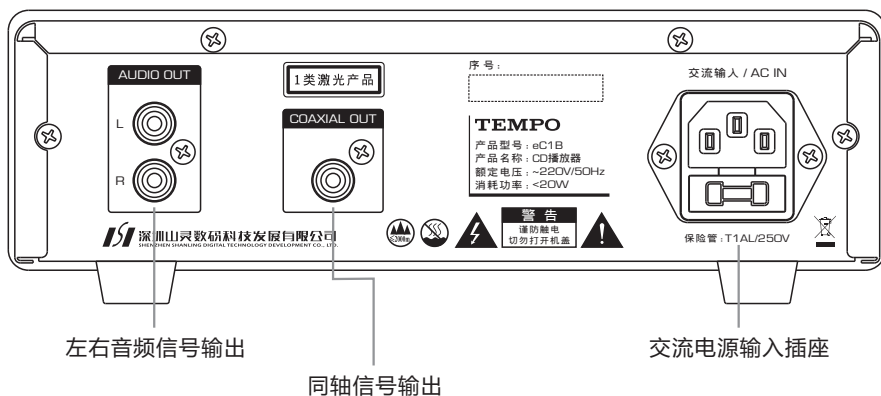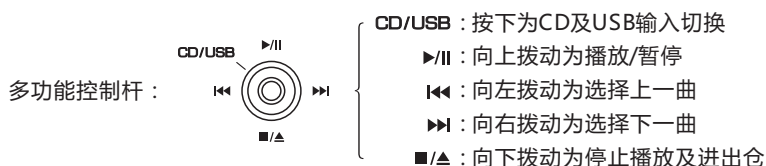
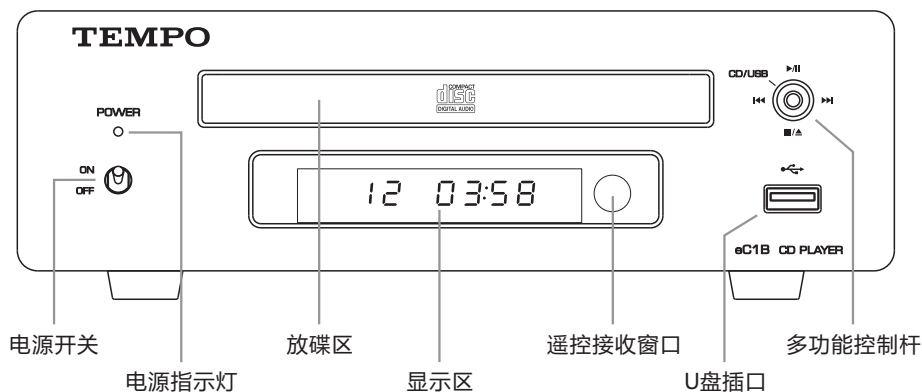


遥控器示意图

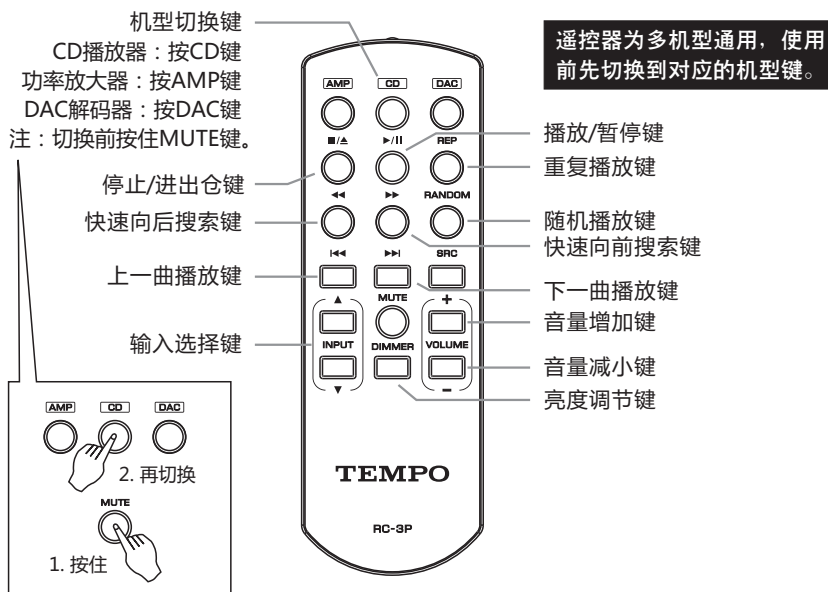

注：

1. 遥控器有效距离不大于10米，遥控夹角不大于30度。
2. 遥控器未标示按键非本机功能，操作无效属正常现象。

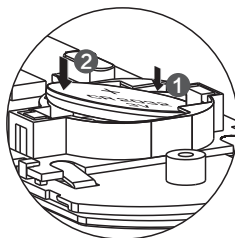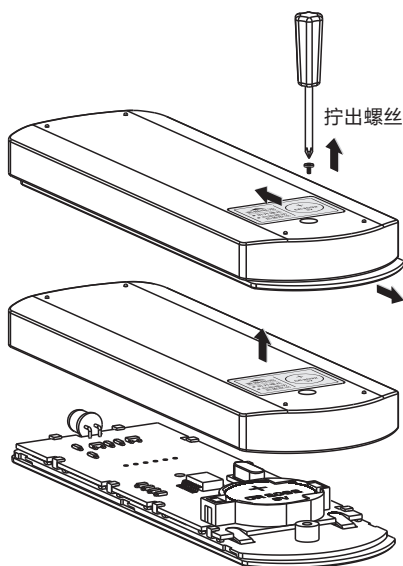

纽扣电池安装注意：

1. 纽扣电池右侧先倾斜装于卡槽下面，如上图示。
2. 纽扣电池左侧翘起位置按下卡于槽内即可。

操作说明

开/关机器

1. 首先连接好机器的电源及信号线。
2. 面板上的电源开关向上拨动至 [ON] 的位置，机器自动执行自检，显示屏显示 “L O A D” 字样，如果碟片仓内有碟片，则读出其内容并显示总曲目及时间 (如: 12 57:43)。如果碟片仓内无碟片，显示屏上将显示 “N O D I S C”。
3. 要关闭本机电源时，面板上的电源开关向下拨动至 [OFF] 的位置即可，此时显示屏熄灭。
4. 若长时间不使用本机时，请将本机的交流输入电源线与市电插座分离。

选择音源

1. 按下前面板上的 [CD/USB] 或遥控器上的 [▲INPUT▼] 键，可循环选择不同的输入信号。
2. 显示屏循环输入信号显示为：CD ↔ USB

USB播放

1. 建议U盘于使用前先格式化为FAT32格式，再考入音乐文件，否则机器有可能无法识别U盘。
2. 机器面板上的USB口，支持高达2TB容量的存储设备。
3. 支持的音频格式：

WAV	*.wav
AAC	*.m4a、*.3gp、*.mp4
WMA	*.asf、*.wma 最高支持16-bit pcm文件
MP3	*.mp3、*.mp2、*.mp1

4. 支持的采样频率：8K、16K、32K、11.025K、22.05K、44.1K和48K

注：如果USB设备中出现了比上述更高规格的文件，系统会默认跳到下一曲可识别的文件并播放。

停止/进出仓

1. 在开机状态下，向下拨动多功能控制杆或按遥控器上的 [■/▲] 键，可打开碟仓托盘，将碟片放后再按一次该键即可关闭碟仓托盘。
2. 在播放状态下，向下拨动多功能控制杆或按遥控器上的 [■/▲] 键，先停止当前碟片的播放，再按一次该键即可打开碟仓托盘。

播放/暂停

1. 当放好碟片后或碟片处于停止状态时，向上拨动多功能控制杆或按遥控器上的 [▶/II] 键，即可对当前碟片进行播放。
2. 在播放状态下，向上拨动多功能控制杆或按遥控器上的 [▶/II] 键，可对当前碟片进行暂停播放，显示屏上显示 “P A U S E” 字样，再按一次该键时则可恢复正常播放状态。

下一曲

在正常播放时，若想跳过当前曲目，只需向右拨动多功能控制杆或按遥控器上的 [▶▶] 键即能跳到下一个曲目，此时中断原曲目的播放而进入到下一个曲目的播放。

上一曲

在正常播放时，向左拨动多功能控制杆或按遥控器上的 [◀◀] 键，若当前曲目播放时间少于3秒，则跳向前一个曲目。若当前曲目播放时间大于3秒，则回到当前曲目起始处播放，再按一下才跳向前一个曲目，此时中断原曲目的播放而进入到上一个曲目的播放。

快速搜索

按下遥控器上的 [▶▶] 或 [◀◀] 键可以进行快速向前或向后搜索，按下 [▶▶] 键时为快速向前搜索，按下 [◀◀] 键时为快速向后搜索，放开该键时恢复正常播放状态。

重复播放

如想连续播放当前曲目，按遥控器上的 [REP] 重复播放键一次，显示屏显示 “01:00:00” 字样。如想连续重放整张碟片上的曲目，则再按一次 [REP] 重复播放键，显示屏显示 “01:00:00” 字样。若想取消重复播放功能，则再按三次 [REP] 键，显示屏恢复正常显示。

片段重复播放

1. 如果您对碟片内容的某一片段比较感兴趣，假定此片段开始点为 “A”，结束点为 “B”，则按如下方法操作即可连续重复欣赏该片段。
2. 在精彩内容的起始点按三次遥控器上的 [REP] 键，机器记忆该点为片段的开始点 “A”，此时显示屏上显示 “A - 00:00”；当播放至精彩内容的结束点 “B” 时，再按一次 [REP] 键，此时机器将从开始点 “A” 至结束点 “B” 进行重复播放，显示屏上显示 “A - 00:53” 字样，直到再次按遥控器上的 [REP] 键，片段播放功能才会取消。
3. 在停止状态下操作此键无效。

注：在USB状态下片段欣赏功能无效。

随机播放

1. 在播放状态下，按下随机播放键 [RANDOM]，显示屏上显示 “01:00:00” 字样。碟机随机播放碟片曲目直至全部播放完毕。
2. 按 [■/▲] 键，取消随机播放状态。

显示屏控制

1. 结合播放环境的光线强度，可按遥控器上的 [DIMMER] 键进行显示字样的亮度调节。每按一次该键显示亮度将从 “亮、暗、关” 中循环变换。
2. 开机时显示屏自动置于 “亮” 状态。

常见故障及排除

故障现象	可能的原因	处理办法
电源无法接通	电源插座接触不良或无电	检查电源的来路，插紧插座。
不能播放	碟片严重划伤或污浊 碟片放反	清洁碟片或换用良好的碟片 将碟片有字或图案的一面朝上
无声音	音频电缆没接好	正确连接音频电缆
无遥控	遥控器的电池装反或耗尽	重新安装电池或更换新电池

注: 如按以上方法还无法正常工作，请与当地经销商或维修点联络，必要时将机器送维修点检查。

技术规格

音频输出电平	2V
频率响应	20Hz - 20KHz (±1dB)
信噪比	105dB
失真度	<0.002% (1KHz)
动态范围	>96dB
串音 (基波)	>96dB
消耗功率	<20W
体积 (宽×深×高)	216×312×71mm
净 重	约 3kg

随机附件

说明书	1本
保修卡	1张
电源线	1根
遥控器	1个

韵律 TEMPO

公司：深圳山灵数码科技发展有限公司
地址：深圳市南山区蛇口赤湾一路10号
电话：400-6688-701
传真：0755-26887638
E-mail：info@shanling.com
<http://www.shanling.com>



扫一扫关注官方微信



扫一扫关注官方微博

※ 本公司保留对产品修改的权利，如有更改，恕不另行通知。